
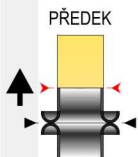


Tento obdélníček: 50 mm x 5 mm

ZADNÍ VŮZ

7c

Podlepit na tloušťku 1mm, vlepít do dílu (7b) a společně nalepit na střechu (7)

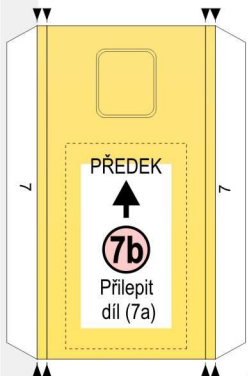

PŘEDEK

6

PŘEDEK


PŘEDEK

6a

Vlepit do dílu (6), umístit podle kol.



Drátek ohnutý do těchto tvarů je možné použít místo částí dílů (8a) a (7), resp. (3a) a (2).

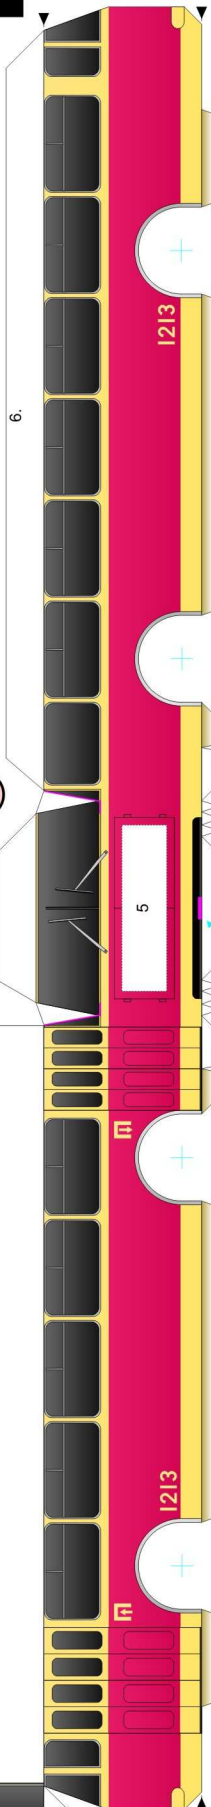

Oj - horní polovina se zohýbá, dolní polovina zůstane rovná. Barevnou část slepit, vsunutí do otvoru v dílech (1) a (6) a slepit uvnitř vozu podle obrázku.

5a

PŘEDEK

7a

Přilepit na díl (7b)

7a

5

Přilepit licem k dílu (6)

1213

8

Zde profíznout otvor na oj.

Místo trolejových sběračů lze použít špejle délky 65mm.

6d

4x

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6c

2x

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Spojení dvou trolejbusů Škoda 9Tr, Kijev, Ukrajina [zdroj: transit.parovoz.com]

Měřítko: 1:100

Celá plocha: 180 mm x 280 mm